

SYLVANIA

FOYER ÉLECTRIQUE

Modèle : SOM630P-44FGOSOM630P-44FDC



SYLVANIA est une marque déposée de OSRAM SYLVANIA, utilisée sous licence.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

ATTENTION :

1. Choisissez pour votre poêle-foyer électrique un emplacement protégé contre l'ensoleillement direct.
2. Ne branchez pas le poêle-foyer électrique dans la prise de courant avant d'avoir lu toutes les instructions du manuel.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES DIRECTIVES POUR TOUTE UTILISATION FUTURE.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR UTILISER UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, IL FAUT TOUJOURS OBSERVER DES PRÉCAUTIONS DE BASE, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET DE BLESSURES CORPORELLES, DONT LES SUIVANTES :

AVERTISSEMENT : Ne pas surcharger le dessus du morceau installé en coin avec des objets de plus de 40 lb (18.2kg), car ceci pourrait endommager le produit ou vous occasionner des blessures corporelles.

- 1) Lisez toutes les directives avant d'utiliser le poêle-foyer électrique.
- 2) Le poêle-foyer électrique est chaud lorsqu'il fonctionne. Pour éviter des brûlures, la peau nue ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil. La grille, placée devant la sortie du poêle devient chaude également durant le fonctionnement de l'appareil. Gardez toutes matières combustibles telles que meubles, oreillers, literies, papiers, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) du devant de l'appareil, et gardez-les aussi à distance des côtés et de l'arrière.
- 3) Faites preuve d'une vigilance particulière lors de l'utilisation d'un appareil de chauffage situé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées, ou utilisé par ceux-ci ainsi que lorsque l'appareil est laissé en état de marche, sans surveillance.
- 4) Débranchez toujours le poêle-foyer lorsqu'il ne sert pas.
- 5) N'utilisez pas un poêle-foyer électrique dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, ou après l'apparition d'un défaut de fonctionnement, ou après qu'il ait été échappé au sol ou endommagé d'une manière quelconque.
- 6) N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- 7) Le poêle-foyer électrique n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ou un autre emplacement intérieur semblable. N'installez jamais le poêle-foyer là où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d'eau.

- 8) N'acheminez pas le cordon d'alimentation de l'appareil sous des tapis ou moquettes. Ne recouvrez pas le cordon d'une carpe, d'un tapis d'escalier ni d'un autre revêtement de sol semblable. Disposez le cordon à distance des aires de circulation et de tout endroit où il risquerait de faire trébucher quelqu'un.
- 9) Pour débrancher le poêle-foyer électrique, mettez d'abord les commandes en position hors circuit (OFF), puis tirez sur la fiche du cordon pour l'extraire de la prise murale.
- 10) Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant mise à la terre de façon appropriée.
- 11) N'insérez pas d'objets dans les ouvertures d'aération ou d'évacuation de l'appareil, ni ne laissez d'objets y pénétrer, ce qui risquerait de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager l'appareil!
- 12) Pour éviter les risques d'incendie, ne bloquez en aucune façon les prises d'air de l'appareil ou ses sorties d'évacuation. N'utilisez pas l'appareil sur une surface souple, comme un lit, où ses ouvertures risqueraient de devenir obstruées.
- 13) L'intérieur d'un poêle contient des pièces chaudes ou qui peuvent produire des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas cet appareil en un endroit où l'on utilise ou entrepose de la peinture, de l'essence ou autres liquides inflammables.
- 14) Utilisez le poêle-foyer électrique conformément aux instructions du manuel. Toute autre utilisation qui n'est pas recommandée par le fabricant est susceptible de causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.
- 15) Évitez d'utiliser un câble de rallonge : il pourrait surchauffer et causer un incendie. Toutefois, si vous devez utiliser un câble de rallonge, il doit être d'un calibre minimal AWG n° 14, et sa puissance nominale, d'au moins 1875 W. La rallonge électrique devrait être un fil à 3 fiches avec une mise à la terre et un connecteur de prise.
- 16) Ne pas brancher ce produit dans une prise contrôlée par un interrupteur murale ou un gradateur murale.
- 17) Lorsque vous rangez ou transportez l'appareil et son cordon d'alimentation, gardez-les en un lieu sec, exempt de toute vibration excessive, pour éviter de les endommager.

MISE EN GARDE


SI VOUS UTILISEZ CE POÊLE-FOYER ÉLECTRIQUE CONJOINTEMENT AVEC UNE COMMANDE THERMIQUE, UN RÉGULATEUR À PROGRAMME, UNE MINUTERIE OU QUELQUE AUTRE DISPOSITIF QUI MET L'APPAREIL EN CIRCUIT (ON) AUTOMATIQUEMENT, N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ, EN TOUT TEMPS. CE POÊLE-FOYER ÉLECTRIQUE COMPORTE UNE PROTECTION INCORPORÉE CONTRE LES SURCHAUFFES. SI CE DISPOSITIF DE PROTECTION SE DÉCLENCHÉ, DÉBRANCHEZ ALORS LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE MURALE. LE DISPOSITIF DEVIENDRA AUTOMATIQUEMENT SE RÉENCLANCHER AU BOUT DE 5 MINUTES.

AVERTISSEMENT:

Si vous ne respectez pas bien procédures et techniques d'utilisation, l'appareil sera endommagé, et l'utilisateur s'expose à des risques de blessure grave, de maladie, voire de décès!

Ce poêle-foyer électrique est conçu pour fonctionner sur un circuit de 120 V. Le cordon d'alimentation comporte une fiche, montrée dans l'illustration A ci-dessous. Un adaptateur, tel que montré en C, est disponible, pour permettre de brancher une fiche à mise à la terre à trois broches dans une prise de courant à deux broches. La fiche de mise à la terre verte qui prolonge l'adaptateur doit être connectée à un conducteur de terre du type permanent, comme par ex. une boîte à prises correctement mise à la terre. Si une prise de courant à trois broches de mise à la terre effective est disponible, n'utilisez pas d'adaptateur.

Un circuit de 15 ampères est requis pour utiliser ce poêle-foyer. Si le disjoncteur déclenche lorsque vous utilisez l'appareil, il vous faudra peut-être le déplacer, ou débrancher d'autres appareils partageant le même circuit. Si vous devez utiliser un câble de rallonge, il doit avoir une puissance nominale de 1875 W.

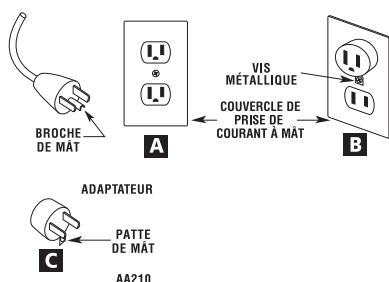

VEUILLEZ NOTER:

Lorsque vous ouvrez le carton d'expédition du produit, vérifiez attentivement l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Si vous avez des problèmes avec l'unité ou de la difficulté à utiliser l'une ou l'autre de ses fonctions, ou si vous notez des dommages non apparents ou qu'il manque des pièces, faites immédiatement le 1-800-459-4409 pour obtenir le service après-vente. **REMARQUE : NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN AVANT D'AVOIR COMPOSÉ D'ABORD CE NUMÉRO SANS FRAIS. Ne mettez pas vos cartons d'expédition au rebut tant que vous n'estimez pas être entièrement satisfait(e) de votre nouveau poêle-foyer électrique. Lisez toutes nos directives à fond avant de faire fonctionner votre nouveau poêle-foyer électrique.**

REMARQUE: Les ampoules peuvent se desserrer en cours de transport. Si l'effet de flamme semble faible ou ne fonctionne pas du tout, veuillez vous assurer que l'ampoule ou les ampoules soient bien vissées dans leurs douilles. Lire les instructions pour remplacer les ampoules.

REMARQUE : Il est possible que le poêle-foyer électrique émette une légère odeur, inoffensive, lorsque vous l'allumerez pour la première fois. Elle est causée par l'activation initiale des composants internes de l'appareil; elle ne devrait plus être émise par la suite.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

LISTE DES PIÈCES

Insertion du foyer	1
A) Panneau supérieur.....	1
B) Panneau de base.....	1
C) Panneau central.....	1
D) Panneau inférieur avant.....	1
E) Panneau inférieur gauche.....	1
F) Panneau avant droit	1
G) Panneau latéral gauche.....	1
H) Panneau latéral droit.....	1
J) Panneau en coin (Pour unité en coin).....	1
K) Support coin gauche (Pour unité en coin).....	1
L) Support coin droit (Pour unité en coin).....	1
N) Vis de montage (Pour unité en coin)	6
P) Raccord en bois.....	2
Q) Grands supports en "L"	2
R) Écrous.....	2
S) Rondelles.....	2
T) Support triangulaire droit.....	2
U) Vis KD moyennes.....	6
W) Vis KD.....	52
X) Connecteur in plastique.....	14




Y) TROUSSE DE RÉPARATION

Peinture pour retouches (bouteille).....	
Appliques en forme de L.....	2
Vis pour appliques en forme de L.....	8
Connecteur in plastique.....	1
Vis KD	3
Écrous KD	3

Z) CÂBLE D'ANCRAGE DE SÉCURITÉ DU MUR

Ancrage du mur	1
Vis d'ancrage du mur.....	1
Vis de parement.....	1
Câble de sécurité.....	1

Outil demandé : tournevis à tête « Phillips »

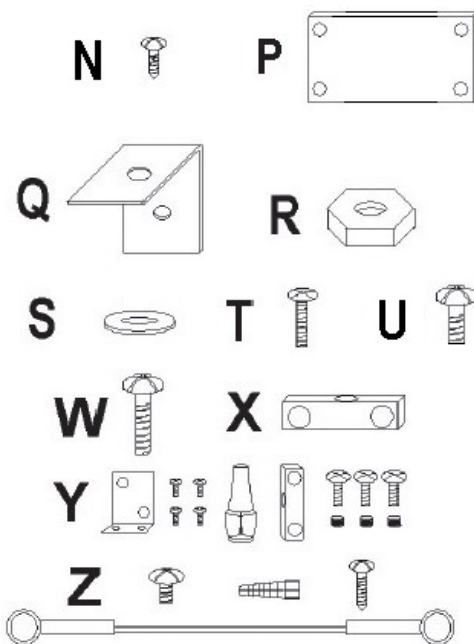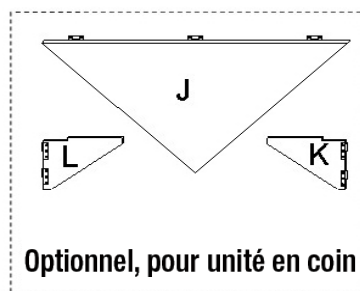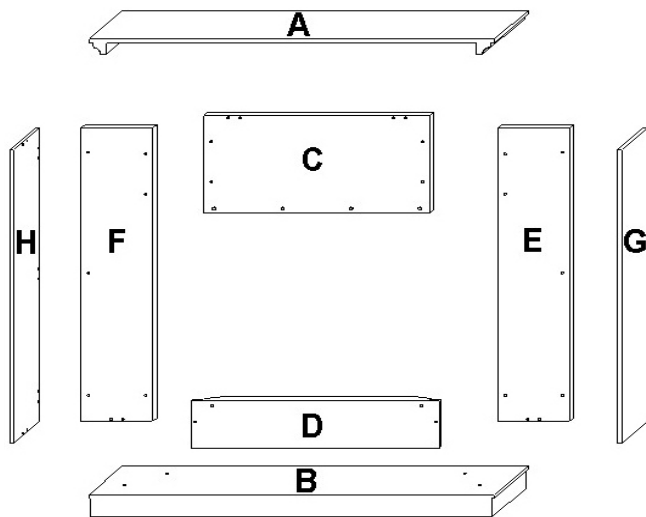

ASSEMBLAGE DU PAREMENT

ATTENTION : Placer un morceau de carton ou une toile protectrice sur le plancher pour éviter d'égratigner la surface décorative du parement pendant l'assemblage.
NE PAS visser à fond les vis KD tant que tous les panneaux n'ont pas été assemblés.

REMARQUE : Chaque raccord en plastique est préfixé (pré-perforé) aux panneaux respectifs à l'aide de deux vis. Si les vis KD ne peuvent pas être insérées pendant le montage, desserrez les deux vis (fixées aux pré-perforations) pour ajuster le raccord en plastique jusqu'à ce que vous puissiez insérer les vis KD. Une fois que tous les panneaux sont montés, serrez à fond toutes les vis KD.

Étape 1: Fixez 14 raccords en plastique [X] aux panneaux C, E, F, G et H, tel qu'illustré à la fig. A (2 vis de type KD pour chaque raccord en plastique). Fixez un raccord en bois au panneau C en utilisant 4 vis de type KD.

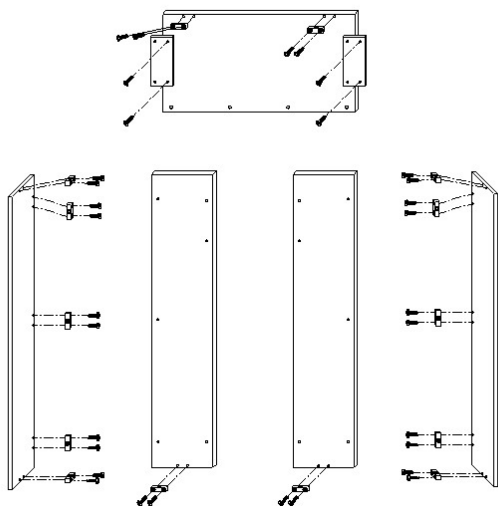


Fig. A

Étape 2: Assemblez le panneau E au panneau G avec 3 vis de type KD. Assemblez le panneau F au panneau H avec 3 vis de type KD. Voir la fig. B.

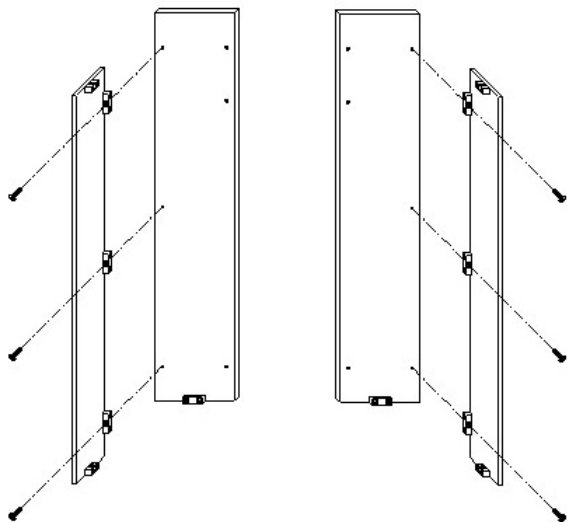


Fig. B

Étape 3: Assemblez les panneaux E et G à la base [B] avec 2 vis de type KD. Assemblez les panneaux F et H à la base [B] avec 2 vis de type KD. Voir la fig. C.

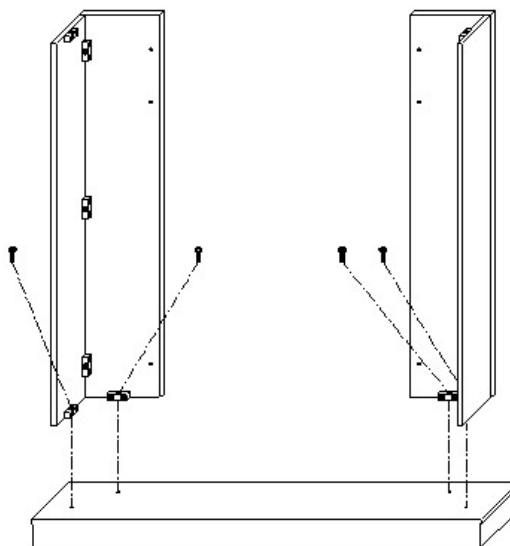


Fig. C

Étape 4: Assemblez le panneau D aux panneaux E et F avec 2 vis de type KD. Voir la fig. D.

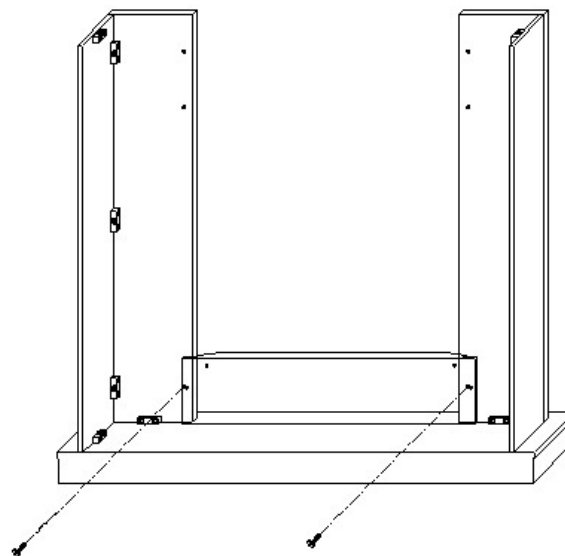


Fig. D

Étape 5 : Assemblez le panneau C aux panneaux E et F avec 4 vis de type KD. Voir la fig. E.

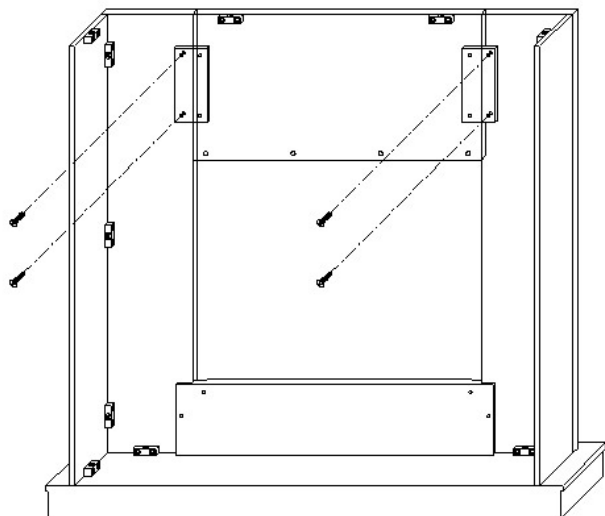


Fig. E

Étape 6: (OPTIONNEL, POUR UNITÉ EN COIN) : Assemblez le support de coin gauche [K] et le support de coin droit [L], tel qu'illustré à la fig. F.

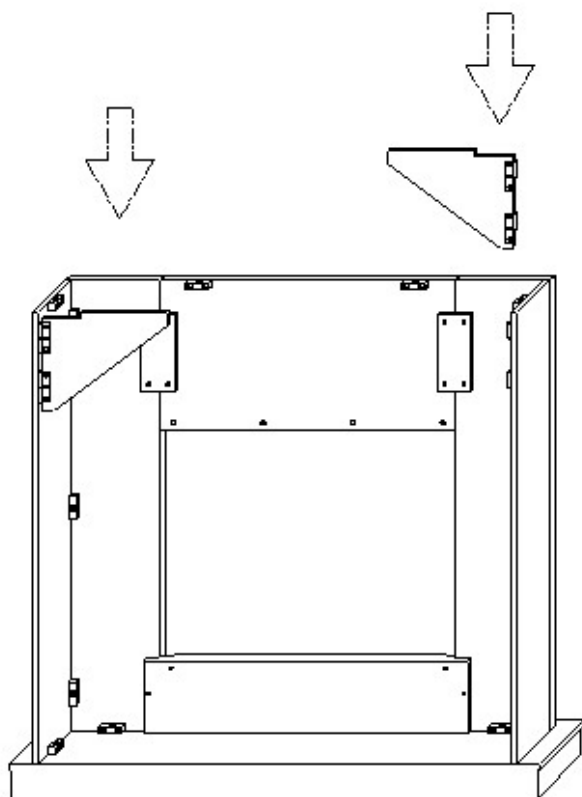


Fig. F

Étape 7: Fixez les 2 grands supports en "L" [Q] au panneau D avec 2 vis de type KD. Voir la fig. G.

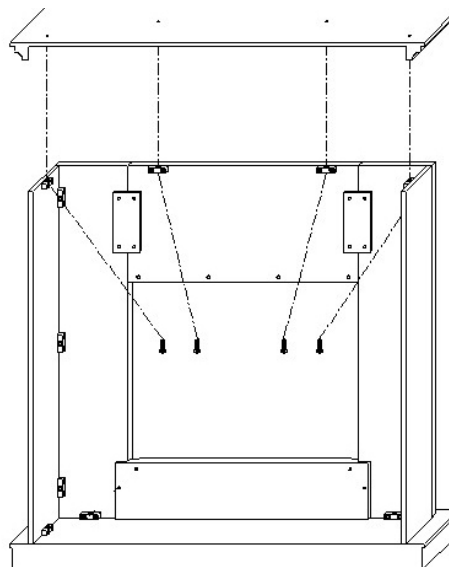


Fig. G

Étape 8: (OPTIONNEL, POUR UNITÉ EN COIN) : Assemblez le panneau en coin [J] au panneau supérieur avec 6 vis de montage. Voir la fig. H.

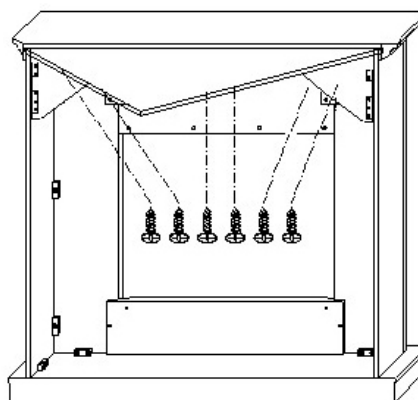


Fig. H

Étape 9: Fixez les 2 grands supports en "L" [Q] au panneau D avec 2 vis de type KD moyennes. Voir la fig. I.

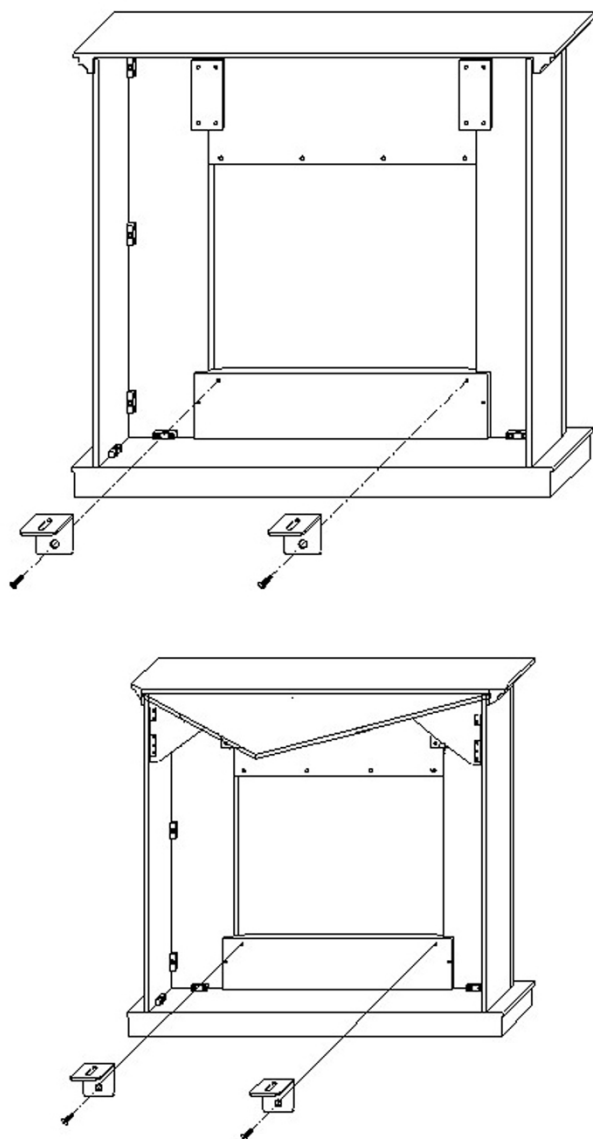


Fig. I

Étape 10: Assemblez l'insertion du foyer à l'unité avec 4 vis de type KD moyennes sur la partie supérieure de l'insertion, consultez la fig. J. Fixez les côtés inférieurs de l'insertion au grand support en "L" en utilisant 2 vis courtes, 2 rondelles et 2 écrous.

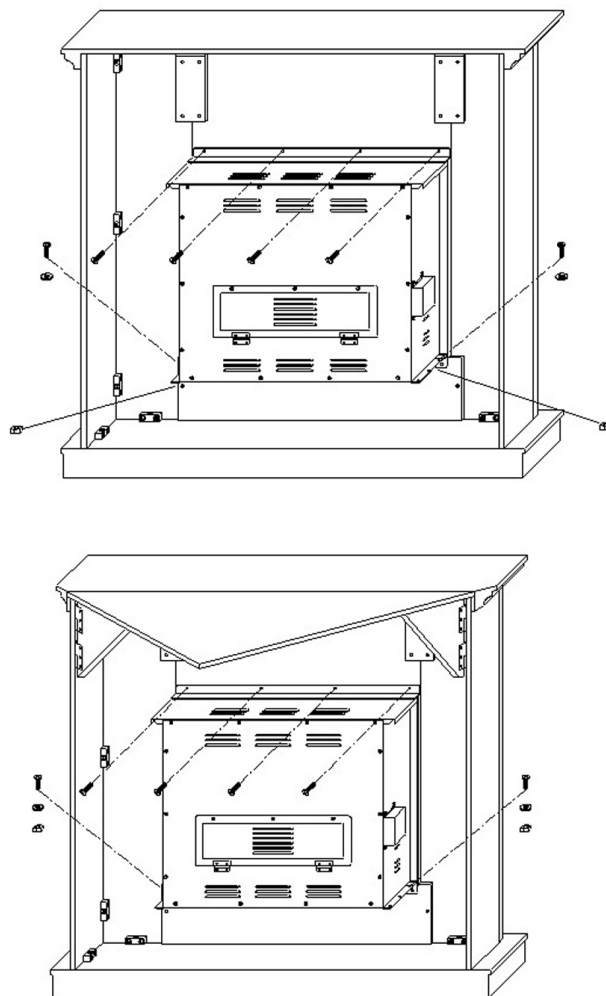


Fig. J

Étape 11: Serrer toutes les VIS KD.


Étape 12: Tirer l'unité assemblée vers l'endroit désiré. L'unité ne doit pas être placée dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil.

CÂBLE D'ANCRAGE DE SÉCURITÉ DU MUR

L'utilisation du câble d'ancrage de sécurité du mur est fortement recommandée, pour réduire le risque de déplacement accidentel du foyer.

AVERTISSEMENT: LE CÂBLE PEUT RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES S'IL EST MANIPULÉ IMPRUDEMMENT, MAIS N'EST PAS UN SUBSTITUT À LA SUPERVISION APPROPRIÉE D'UN ADULTE. NE PAS LAISSER UN ENFANT SEUL PRÈS DU FOYER.

1. Percer un trou de 5/16 po (8 mm) dans le mur. Insérer l'ancrage plastique de mur dans le trou et frapper doucement jusqu'à ce que la bride de l'ancrage soit contre la surface du mur.
2. Placer le bord arrière du parement près du mur.
3. Attacher la câble de sécurité au parement avec la vis de parement.
4. Utiliser la vis de mur pour attacher l'autre extrémité du câble de sécurité au mur.
5. S'assurer que toutes les vis soient bien vissées.

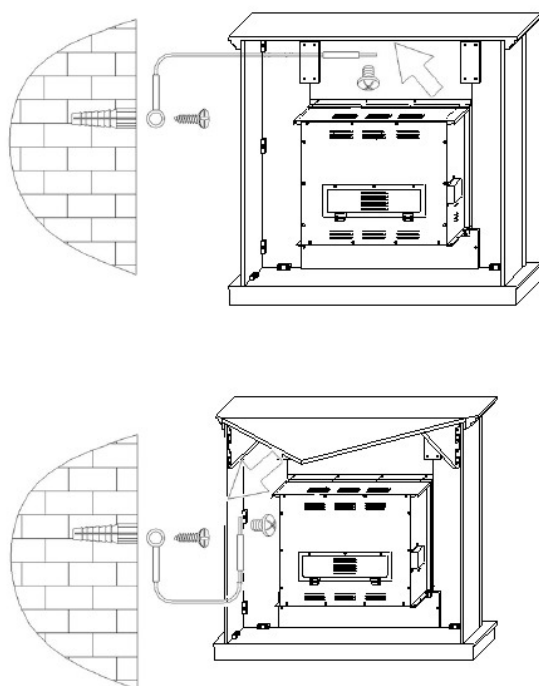


OPERATION

Après avoir lu toutes les instructions, assurez-vous que les contrôles du foyer sont dans la position OFF. Branchez le foyer dans une prise de 15 ampères/120 volts. Si le cordon est trop court, vous pouvez utiliser une rallonge cotée à un minimum de 1875 watts. Une fois la fiche du poêle-foyer électrique adéquatement branchée à une prise de courant avec mise à la terre, l'appareil est prêt à fonctionner.

OPÉRATION À PARTIR DU TABLEAU DE COMMANDE

Les commandes de l'appareil sont derrière la grille, sous le panneau de verre avant; on y accède en tirant la grille par sa partie supérieure, vers l'avant et vers le bas.

AVERTISSEMENT – NE PAS TOUCHER. LA SURFACE AU CENTRE DE LA GRILLE LORSQU'ELLE EST CHAUDE. SOULEVER LA PARTIE LATÉRALE GAUCHE OU DROITE DE LA GRILLE LORSQUE VOUS RETIREZ CELLE-CI.

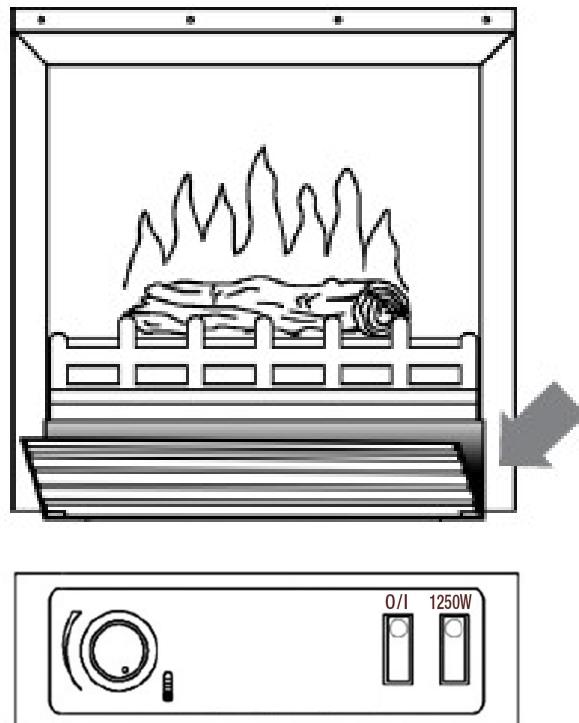

O/I (MARCHÉ/ARRÊT) : appuyez sur ce bouton pour la puissance principale et l'effet de flamme. La lumière indicatrice s'allumera. Voir plus bas pour les autres interrupteurs de contrôle.

1250 W : Pour la fonction chauffage - Appuyez sur cet interrupteur lorsque l'interrupteur de mise en marche O/I est activé. Le témoin lumineux s'allumera.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE : pour ajuster la température selon vos exigences, tourner le cadran de contrôle de la température vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) pour augmenter la température et à gauche pour la diminuer. Ce cadran de contrôle de la température ne peut être utilisé que lorsque l'interrupteur O/I et les interrupteurs 1 250W sont dans la position ON.

NOTE : Lorsque l'interrupteur O/I est désactivé, les fonctions de chauffage seront désactivées, même si l'interrupteur de chauffage est activé.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: AVANT DE TENTER TOUTE INTERVENTION D'ENTRETIEN OU DE NETTOYAGE DE CET APPAREIL, METTEZ-LE HORS CIRCUIT (OFF) ET DÉBRANCHEZ-LE, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIES, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES CORPORELLES. LES AMPOULES DANS VOTRE APPAREIL PEUVENT DEVENIR EXTRÊMEMENT CHAUDES ! POUR ÉVITER DE VOUS BRÛLER, ATTENDEZ AU MOINS DIX (10) MINUTES APRÈS AVOIR ÉTEINT L'APPAREIL POUR REMPLACER UNE AMPOULE.

RISQUES D'INCENDIE : NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE (W) RECOMMANDÉE POUR LES AMPOULES.

REPLACEMENT DES AMPOULES D'EFFET DE FLAMME ET DE L'ENSEMBLE DE BÛCHES ARTIFICIELLES

Étape 1 : Enlevez les 14 vis à l'arrière du foyer et enlevez le panneau arrière. Il y a 2 grandes vis et 12 vis de taille plus petite.


Étape 2 : Vous trouverez deux (2) ampoules de 40 W, de type B-10, sous l'assise des bûches.

Étape 3 : Retirer l'ampoule grillée et installer une ampoule neuve.


Étape 4 : Remplacez le panneau arrière. Vissez les grandes vis (2) dans le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit, tel qu'illustré sur le diagramme. Vissez les 12 petites vis dans autres les orifices. Assurez-vous que les vis soient bien vissées dans les bons orifices.

Étape 5 : Branchez de nouveau l'appareil.

Grande vis

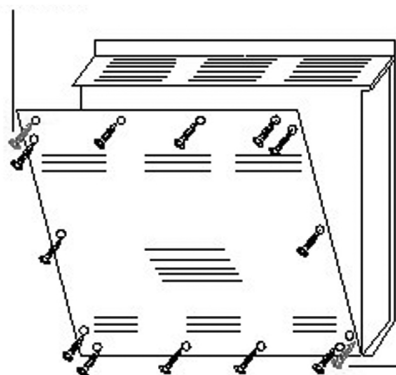


Grande vis

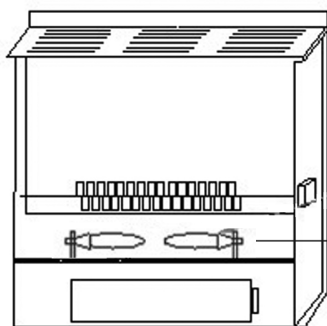

2 Ampoules

TROUSSE DE RÉPARATION

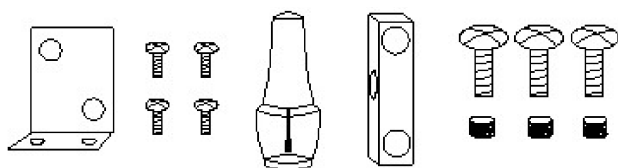

PEINTURE POUR RETOUCHE

Appliquer la peinture directement sur le manteau de foyer si nécessaire, voir figure A.

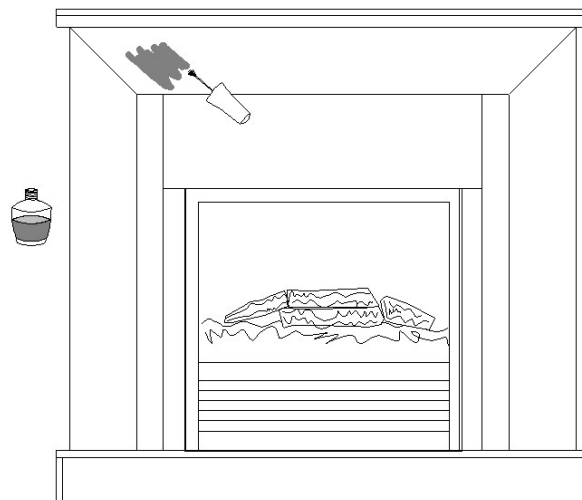


Fig. A

RÉPARATIONS

Si vous éprouvez des problèmes avec les pièces originales durant l'assemblage du manteau, par exemple : impossibilité d'installer les panneaux avec les raccords en plastique, essayez de résoudre le problème d'une des façons suivantes :

Outils requis : perceuse électrique, mèches de 3/4 po (10 mm) ou de 1/16 po (2 mm), crayon, marteau, tournevis Philips, lunettes de sécurité et gants (si nécessaire).

AVERTISSEMENT : PORTEZ LES LUNETTES AVANT DE COMMENCER À PERCER.

OPTION 1:

Utilisez les écrous kd de rechange, les vis kd et le raccord en plastique.

1. Fixez le raccord en plastique sur le manteau et marquez les trous à percer, tel qu'indiqué à la figure B.

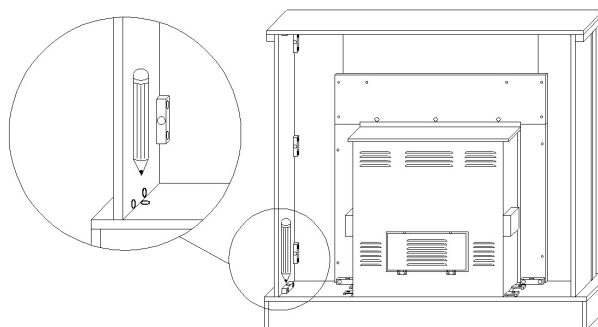


Fig. B

2. Percez des trous de 3/4 po (10 mm) de diamètre et de 3/4 po (10 mm) de profondeur sur le manteau. 3 trous dans chaque raccord en plastique. Reportez-vous à la figure C.

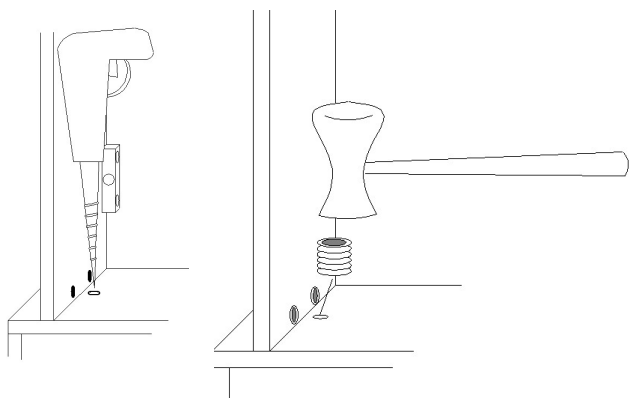


Fig. C

Fig. D

3. Installez les écrous kd dans les trous percés avec un marteau, tel qu'indiqué à la figure D.

4. Fixez le raccord en plastique et maintenez-le en place avec les vis KD comme montré à la figure E.

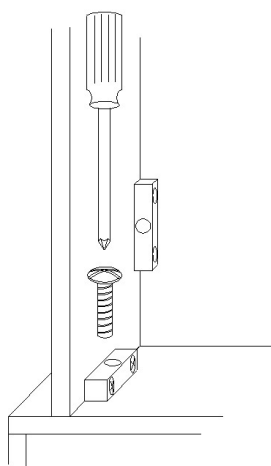


Fig. E

OPTION 2:

Utilisez les petits supports en L et les vis.

1. Fixez le petit support en L sur l'unité, tel que montré et marquez les trous à percer sur le manteau, tel qu'indiqué à la figure F.

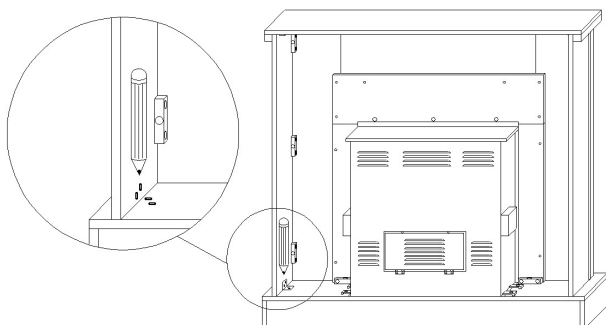


Fig. F

2. Percez des trous de 1/16 po (2 mm) de diamètre et de 5/16 po (8 mm) de profondeur sur le manteau. 4 trous sont nécessaires pour chaque petit support en L. Reportez-vous à la figure G.

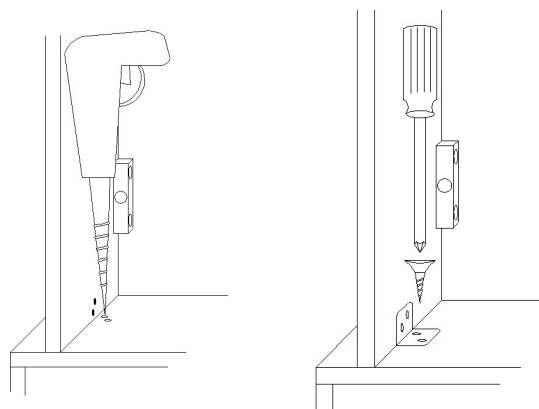


Fig. G

Fig. H

3. Installez les écrous KD dans les trous percés avec un marteau, tel qu'indiqué à la figure H.

NETTOYAGE

Pour nettoyer l'appareil, mettre les commandes en position OFF, et le débrancher. Pour nettoyer le panneau d'affichage en verre ; enlever la poussière à l'aide d'un chiffon sec et propre; pour enlever les marques de doigts ou autres marques, nettoyer le verre avec un chiffon humide propre. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de liquides en aérosol sur la surface du panneau d'affichage en verre. Nettoyer les surfaces en métal ou peintes métalliques à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de liquides en aérosol sur ces surfaces

GARANTIE

Chaque poêle-foyer électrique est testé en usine et est garanti pour une période de un an. S'il arrivait que l'appareil ne fonctionne pas correctement pendant cette période de un an à compter de la date de son achat, veuillez téléphoner à notre Service à la clientèle, au 1-800-459-4409 (H.N.E.). À notre discrétion, nous réparerons ou remplacerons l'appareil. Celui-ci devra nous être retourné port payé, à la suite de quoi nous vous retournerons, port payé, l'appareil réparé ou un appareil neuf. La présente garantie est déclarée nulle si, de l'avis de Quality Craft, l'appareil a été altéré, modifié, mal utilisé, endommagé ou utilisé avec une source d'alimentation inadéquate. Les ampoules et la pile de la télécommande ne sont pas couvertes par la présente garantie. La garantie couvre uniquement l'usage résidentiel, non les usages commerciaux.

Importé par

Quality Craft Ltd.

Laval, Quebec, Canada H7S 2G7

1-800-459-4409 (EST)

www.qualitycraft.com

Fabriqu  en Chine

